

I-O DATA

キャプチャボード セットアップガイド

B-MANU200227-03

GV-MVP/SZ

本製品を使えるようになるまでの手順が説明されています。
本書をご覧になり、本製品をセットアップしてください。

1 縦置きする場合

右図のようにスタンドを
取り付けます。


① **しっかりと取り付けてください**
転倒などの原因となります。



2 つなぐ

スナップショット ボタン

パソコンに接続すると、緑色に点灯します。
mAgicTV で使われると、赤色に点灯します。
mAgicTV 起動中に押すと、表示されている画面を静止画として保存します。

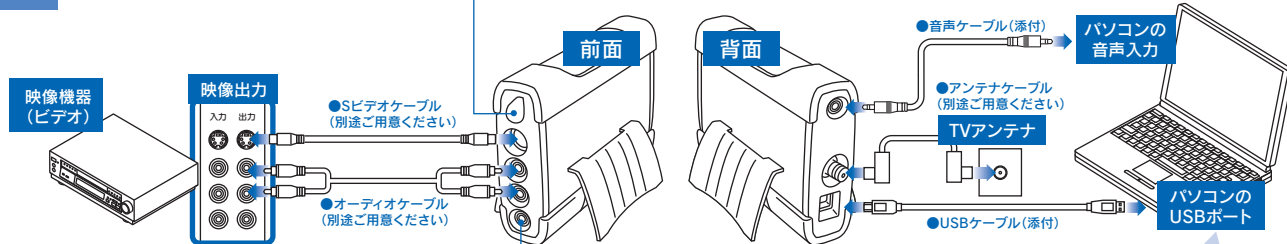

コンボジットケーブルでつなぐ こともできます

USBケーブルだけでつなぐ(音声ケーブルをつながない)

メリット

音声ケーブルをつながないので、パソコンとの接続がすっきりします。

デメリット

- 本製品を抜き差しすると、音声小さくなる場合があります。その場合は、パソコンを再起動してください。
- CPU 負荷が高くなり、プレビューの映像と音声がずれる場合があります。その場合は音声ケーブルもつなぎ、8 の 5 の設定を変更してください。

① お使いの際は、セットアップの時と同じ USB ポートにつ ないでください

別の USB ポートにつないで使いたい場合は、その USB ポートに本製品
をつなぎ、サポートソフト CD-ROM をセットしたときに表示されるメニュー
からドライバをインストールしてください。

添付のロッドアンテナを使う

TV アンテナとつなぐ代わりに、添付のロッドアンテナを取り付けてくだ
さい。

※受信状況によっては、ロッドアンテナでは十分な感度を得られない場合があります。

3 Windows を起動する

① コンピュータの管理者グループに属するユーザーで、
Windows にログオンします。

② 「新しいハードウェアの検出ウィザード (新しいハー
ドウェアが見つかりました)」画面が表示されたら、
[キャンセル] ボタンをクリックします。
⇒画面が閉じられます。次の手順にお進みください。

※右下に「インストール中に問題が発生しました」と表示されますが、
問題ありません。




4 インストールする

① サポートソフト CD-ROM をセットします。
⇒メニューが表示されます。

② ドライバをインストールします。
インストール終了後、再起動する必要があります。

③ 再起動後、サポートソフト CD-ROM を
セットしなおします。
⇒メニューが表示されます。

④ ⑤ mAgicTV5、DirectX をインストールします。

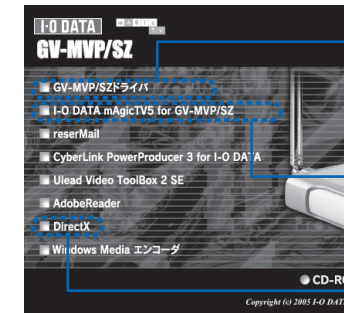


② クリック
ドライバのインストールが始まります。
画面の指示に従ってください。
※インストール終了後、再起動する必要があ
ります。

④ クリック
mAgicTV5のインストールが始まりま
す。画面の指示に従ってください。

⑤ クリック
DirectX 9.0cのインストールが始まり
ます。画面の指示に従ってください。

下のような画面が表示されたら


対応するボタンをクリックします。
弊社にて問題なく使えることを確認しております。

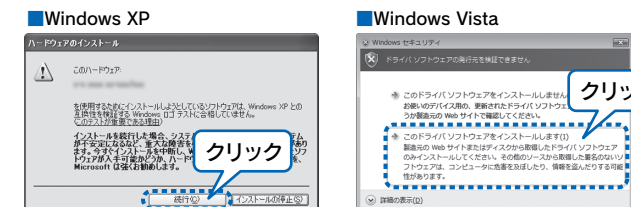

USB 2.0環境を確認する

① デバイスマネージャを開きます。

- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② [マイコンピュータ (コンピュータ)] を右クリックし、表示された [プロ
パティ] をクリックします。

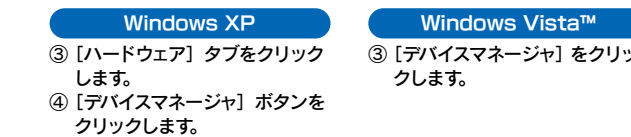

② USB 2.0 ホストコントローラをダブルクリックします。
USB 2.0 ホストコントローラは、名前に [USB] [エンハンス (Enhanced)]
[ホストコントローラ (Host Controller)] を含みます。

▶ USB 2.0 ホストコントローラがない
USB 2.0 環境がないか、正しくインストールされていません。

③ USB 2.0 ホストコントローラを確認します。

- ① [ドライバ] タブをクリックします。
- ② [ドライバの詳細] ボタンをクリックします。
- ③ [プロバイダ] に [Microsoft Corporation] と表示されていることを
確認します。

▶ [プロバイダ] が [Microsoft Corporation] ではない
本製品は Microsoft 社製の USB 2.0 ドライバ環境でのみ動作します。
他社製ドライバがインストールされている場合は、ドライバの更新を行
う必要があります。

ご利用の USB 2.0 インターフェイスの各メーカーにお問い合わせの上、
ドライバの更新を行ってください。
弊社製 USB 2.0 インターフェイスについては、下記にてご案内してお
ります。
http://www.iodata.jp/support/advice/ms_usb20/

5 Windows XP SP 1 の設定

Windows XP SP 2、Windows Vista™の場合は、6 にお進みください。


① [スタート] → [すべてのプログラム] → [Windows
Update] の順にクリックします。

② [更新をスキャンする] をクリックします。

③ [Windows XP] をクリックします。

④ [Windows XP SP1 用推奨修正プログラム
(KB822603)] を探し、その [追加] ボタンを
クリックします。

⑤ [更新の確認とインストール] をクリックします。

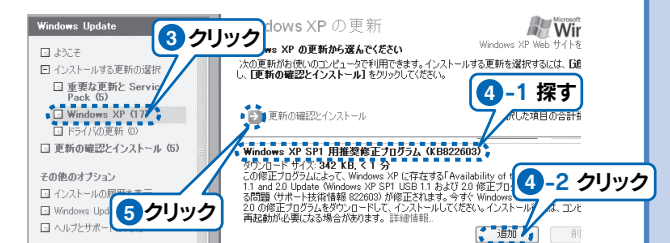

Windows XP SP1 用推奨修正プログラム
(KB822603) がない場合
すでにインストールされています。6 にお進みください。

⑥ [今すぐインストール] をクリックします。
⇒インストールが始まります。後は画面の指示に従ってくだ
さい。インストール後、Windows は再起動されます。

6 環境の設定をする

予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。

Windows XP

- 1 「画面のプロパティ」を開きます。
デスクトップを右クリックし、表示された「プロパティ」をクリックします。
- 2 「スクリーンセーバー」タブをクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。
以下の項目があった場合は、チェックを外します。
 - 再開時によこ画面に戻る
 - パスワードによる保護
- 4 「電源」ボタンをクリックします。
- 5 「詳細設定（詳細）」ボタンをクリックします。
- 6 パスワードの設定をします。
以下の項目があった場合は、チェックを外します。
 - スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力する
 - スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める
- 7 [OK] ボタンをクリックし、画面を閉じます。


Windows Vista™

- 1 「個人情報」を開きます。
デスクトップを右クリックし、表示された「個人情報」をクリックします。
- 2 「スクリーンセーバー」をクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。
以下の項目があった場合は、チェックを外します。
 - 再開時にログオン画面に戻る
- 4 「電源設定の変更」をクリックします。
- 5 「スリープ解除時のパスワード保護」をクリックします。
- 6 パスワードの設定をします。
以下の項目をチェックします。
 - パスワードを必要としない
- 7 「変更の保存」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

7 Windows Vista™の設定

Windows Vista™では、音声録音デバイスの設定が必要です。Windows XP をお使いの場合は読み飛ばしてください。


- 1 「コントロールパネル」を開きます。
[スタート]→[コントロールパネル]の順にクリックします。
- 2 「サウンド」を開きます。
[ハードウェアとサウンド]→[オーディオデバイスの管理]の順にクリックします。
- 3 「録音」タブをクリックします。
- 4 録音に使うデバイスのプロパティを開きます。
録音に使うデバイスを選び、「プロパティ」ボタンをクリックします。

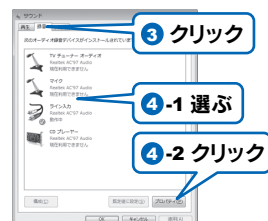



録音に使うデバイスがない

- 1 デバイスが表示される枠の中を右クリックし、表示された「無効なデバイスの表示」をクリックします。
- 2 録音に使うデバイスを右クリックし、表示された「有効」をクリックします。

- 5 「詳細」タブをクリックします。
- 6 「既定の形式」を「2 チャンネル」のものに設定します。
- 7 [OK] ボタンをクリックします。

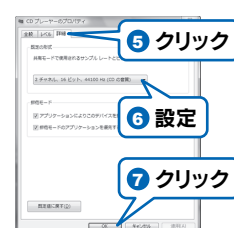


8 mMagicTVの初期設定をする

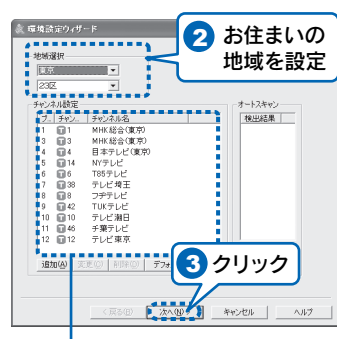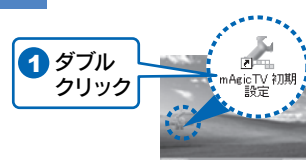

- 5 USB ケーブルだけでつないだ場合
●[本デバイス]を選択
※必ず音声ケーブルを外してください。
- 音声ケーブルをつないだ場合
①[外部デバイス]を選択
②[デバイス名]に、使う入力デバイスを設定
③[入力端子]に、本製品を接続したコネクタを設定

音声が出るかを確認

ヒント
手動でチャンネルを設定する
～CATV放送、共同アンテナ、地上デジタル放送地域の場合～
オートスキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動で登録することができます。
詳しい手順については、右の「オートスキャンによるチャンネルの追加」をご覧ください。

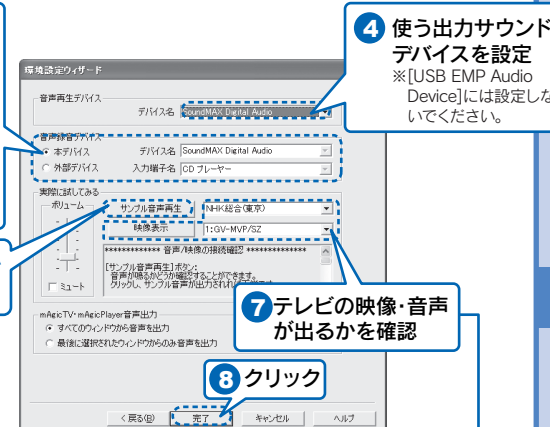

！ テレビが映らない・映りが悪い・テレビの音声が出ない
[ヘルプ]ボタンをクリックし、[困った時には]をご覧ください。




オートスキャンによるチャンネルの追加

テレビチャンネルが正しく設定できなかったり、一部のチャンネルが映らない場合は、下の手順を行ってください。

- 1 チャンネル設定のための画面を開きます。
 - mMagicTV初期設定の場合は、2へお進みください。
 - すでにmMagicTVをお使いの場合は、以下のようにします。
 - ①画面右下のmMagicマネージャアイコンをクリックします。
 - ②表示された画面の[TVチャンネル]タブをクリックします。

！ mMagicTVでテレビを見ている場合
mMagicTVを終了してください。テレビを見ながら、チャンネルの追加・変更は行えません。


- 2 「オートスキャン」の[開始]ボタンをクリックします。
→チャンネルの検出が開始されます。
[開始]ボタンが押せるようになったら、検出完了です。

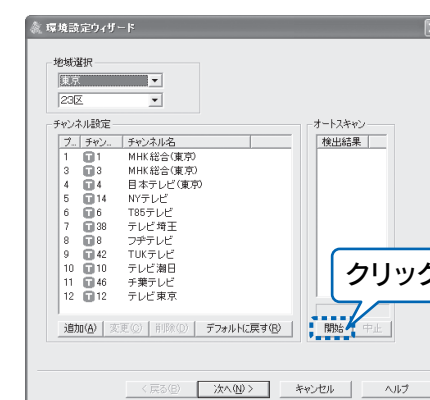


追加したいチャンネルが検出されない

- アンテナとの接続は正しいですか？
- ケーブルテレビの場合、専用チューナー以外（CATVチューナーを持つテレビ、ビデオなど）でも受信可能かどうかをお確かめください。専用チューナーのみ受信可能な場合、本製品ではケーブルテレビ番組を受信できません。専用チューナーを映像機器として接続してください。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ会社にご確認ください。

- 3 追加するチャンネルを「チャンネル設定」にドラッグ&ドロップします。
→TVチャンネル画面が表示されます。

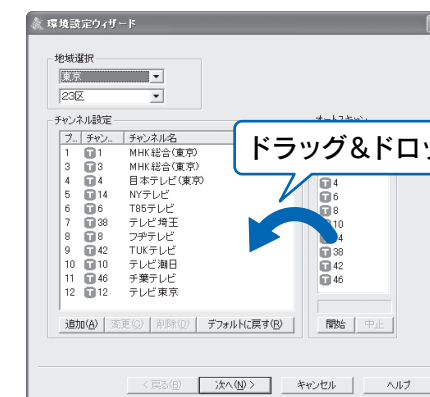

- 4 プリセットチャンネル番号を設定します。
- 5 テレビ局名を設定します。
- 6 [OK]ボタンをクリックします。
→チャンネルが追加されます。

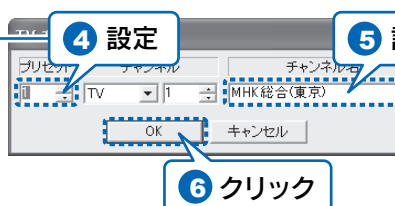

プリセットチャンネルとは？

テレビのリモコン番号（1～12）にあたる番号です。mMagicTV5では、最大99個のプリセットチャンネルを設定できます。

新聞などを参考に、マウス操作で正しく設定してください


テレビ局名の設定が正しくないと、番組表が正しく表示されなかったり、iEPGでの録画を正しく行えなくなります。そのため、マウスでテレビ局名を選ぶことをおすすめします。

9

これでセットアップは完了です。

『てっとり早くmMagicTVを使ってみよう』は本製品の活用方法をわかりやすく記載しています。ぜひご覧ください。

- 1 mMagicTV・mMagicPlayerで消音（ミュート）できない / 録画した番組を再生したら、音声が入っていない
mMagicTV ヘルプの「困った時には」→[テレビ・ビデオ視聴時のトラブル]→[mMagicTV、mMagicPlayerで消音（ミュート）できない]にある「一部のサウンドデバイスでは、追加の設定が必要なため」をご覧ください。

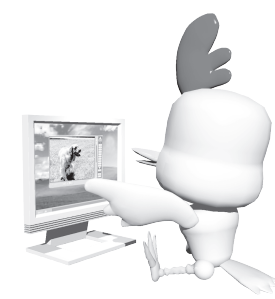

R100 古紙/パルプ配合率 100%
再生紙を使用しています

PRINTED WITH
SOY INK

この取扱説明書はアメリカの
大豆協会認定の環境に優しい
大豆油インキを使用しています。